



Manual de preparación HRS2165PKM



LA IMPORTANCIA DE UNA PREPARACION PREVIA A LA ENTREGA.

POR LA SEGURIDAD DEL CLIENTE.

La preparación adecuada y el servicio previo a la entrega son esenciales para la seguridad del usuario y la fiabilidad de la podadora.

Cualquier error o descuido por parte del técnico o cliente al ensamblar o preparar una unidad nueva puede resultar en una operación deficiente, daño al motor, o heridas al usuario.

Nota Precautoria:

La preparación inadecuada o un mal servicio previo a la entrega pueden crear una condición insegura que puede ocasionar al usuario heridas serias e incluso la muerte.

Siga con cuidado los procedimientos y precauciones descritos en este manual y en el manual de propietario.

POR SU SEGURIDAD

Algunas de las más importantes precauciones de seguridad se describen a continuación.

Sin embargo, no podemos advertirle sobre todos los posibles riesgos que pueden surgir mientras realiza la preparación ó el servicio previo a la entrega. Solamente usted puede decidir realizar o no una tarea asignada.

Como utilizar este manual

Siga la secuencia de los pasos tal y como se muestran. **No omita ni uno solo de los pasos.** La secuencia ha sido establecida para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad.

Cada paso está formado por 3 componentes:

- Subtítulo:

En negritas, se describe brevemente el paso. Están destinados para que el usuario identifique el procedimiento a seguir.

- Texto descriptivo:

Este texto explica a detalle lo que se debe realizar en cada paso.

La explicación debe ser una guía para el usuario que necesita información adicional.

- Ilustraciones:

Las fotografías e ilustraciones refuerzan el contenido de los subtítulos y el texto a detalle.

Como desempacar y como preparar su podadora HRS2165PKM

Lista de artículos necesarios para la activación de su nueva podadora HRS2165PKM.

1. Un bidón con gasolina fresca.
2. Una botella de aceite 10W-30
3. Un embudo pequeño.
4. Franelas para limpiar salpicaduras y/o derrames.

De lectura a su manual de usuario para aprender cómo utilizar su podadora nueva y tomar todos los conocimientos de las características de este.

Registre su nueva podadora enviando el talón del alta que viene en su póliza de garantía al distribuidor que efectuó la venta del producto.

Desembalaje de la podadora HRS2165PKM

Antes de abrir la caja verifique el número de motor y de chasis de su producto conforme la factura que se le entrego.



Abra la caja con una navaja y tenga cuidado de no afectar el producto y sus accesorios.



Revise que la podadora no tenga ralladuras o golpes antes de activarla, si así fuese, de aviso al distribuidor



Dentro encontrara una bolsa la cual contiene:

- Manual de propietario



Nota:

Todo producto Honda es puesto en funcionamiento y probado desde fábrica.

Después de la prueba, la gasolina y el aceite son drenados antes de ser empacados.

Encontrar una pequeña cantidad de residuos de aceite y/o gasolina es norma.

Activación de su podadora HRS2165PKM

Nota:

Honda recomienda la utilización de partes genuinas para todos sus productos a fin de respetar la garantía.

Todas las podadoras Honda cuentan con una etiqueta de papel de color amarillo que indica que se agregue aceite al motor antes de su uso.



Pasos para la colocación de aceite de motor.

1. Retire el tapón de aceite que está ubicada del lado derecho de su podadora.



2. Comience a llenar el depósito con aceite 10W-30 recomendado por el fabricante.



3. Una vez colocado el aceite y puesto a nivel, la bayoneta debe marcar aceite hasta la parte superior de la sección corrugada que esta tiene.



4. Coloque el tapón del aceite.



5. Limpie cualquier derrame o salpicadura de aceite que exista.
6. En este paso usted podrá retirar la etiqueta que indica la revisión de aceite.



El sistema de alerta de aceite parará automáticamente el motor antes de que el nivel de aceite caiga por debajo de los límites de seguridad. Sin embargo, para evitar la inconveniencia de una parada inesperada, compruebe con regularidad el nivel de aceite

Pasos para la colocación de Gasolina.

ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y los gases son explosivos.

Usted puede quemarse o resultar gravemente herido mientras manipula el combustible.

Siempre rellene su podadora en un área con mucha ventilación, con el motor apagado y alejado de cualquier tipo de flama y/o chispa.

Llene el tanque de gasolina hasta la parte donde se encuentra la marca del límite superior con gasolina fresca de un contenedor limpio.



Nota:

No sobre llene el tanque de gasolina. Limpie cualquier derrame o salpicadura de gasolina que exista.

Coloque el tapón de gasolina y gírelo hasta que quede completamente cerrado.



COSAS QUE NECESITA SABER

Utilice gasolina sin plomo de 91 octanos o superior.

No emplee nunca gasolina pasada o sucia ni mezcla de aceite/gasolina.

Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.

Si va a utilizar el equipo de forma intermitente o poco frecuente, consulte la sección de combustible del capítulo *ALMACENAJE* del manual de propietario para obtener más información relativa al deterioro del combustible.

Ensamble del manillar.

1. Desdoble el manillar de la podadora y introduzca el orificio en el tornillo y coloque la mariposa para sujetarlo.



Ajuste de la ruedas.

1. Para ajustar las ruedas de la podadora estas tienen unas palancas de las cuales usted tiene que tirar de ellas a fin de poder realizar el ajuste a la altura deseada.



2. Las cuatro ruedas de la podadora cuentan con la palanca de ajuste.



Encendido de su Podadora

ADVERTENCIA

Antes de encender su podadora, tenga por conocido que los motores emiten gases venenosos como el monóxido de carbono; un gas incoloro e inodoro que no se puede ver u oler.

El Monóxido de Carbono puede rápidamente aumentar a niveles peligrosos en lugares cerrados o parcialmente cerrados y causar lesiones o la muerte.

En cualquier momento que active su podadora, asegúrese que esta se encuentre en un lugar abierto, alejado de puertas y ventanas.

Nunca opere una podadora dentro de una casa, garaje, sótano, semisótano, o cualquier lugar cerrado o parcialmente cerrado.

Para encender la podadora realice los siguientes pasos:


1. Gire la perilla de alimentación de combustible a la posición ON.



2. Presione el manillar del embrague para que el retráctil pueda ser utilizado ya que si usted no activa el manillar, no podrá tirar del retráctil.



3. Tire ligeramente la empuñadura de la polea hasta sentir resistencia mientras sujeta el mango; a continuación tire con fuerza hacia fuera como se muestra.

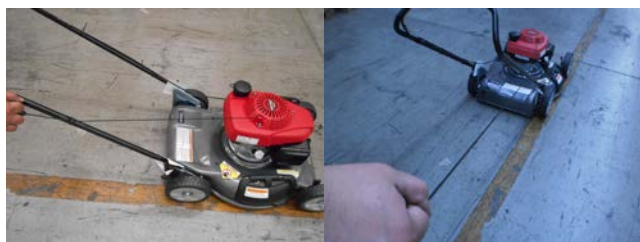

Nota:

- No dejar que la empuñadura del arrancador vuelva a su lugar con fuerza. Haga que retorne con suavidad para evitar daños en el arrancador.
- No permita que la cuerda del arrancador frote el cuerpo del la podadora. De ser así, la cuerda se desgastaría prematuramente

Nota:

El jalar la polea de encendido del motor más de una vez quiere dar a entender que es el primer encendido y/o que la unidad se quedo sin gasolina.

El sistema de ahogador es automático (Auto-bystarter) y este estará activado durante el proceso de encendido y se desactivara hasta llegar a cerrarse y el funcionamiento sea el normal.

Apagado de su Orilladora.

Para parar el motor en situaciones normales emplee el procedimiento siguiente.

1. Libere el maneral del embrague y el motor se apagara inmediatamente.



Refiérase al manual de propietario para mayores detalles.